

Zil sesi kapalı

Yan tuşlar (+) (-)

Listelerde: İlerleme
Telefon çaldığında: Zil ses düzeyini ayarlama
Görüşme sırasında:
 Ahize ses düzeyini ayarlama
Rakam/karakter girerken:
 (-) tuşuyla, imlecin solundaki karakter silinir.

Telefon rehberi

Cevaplama tuşu

- Arama cevaplama
- Arama işlemini başlatma
- Tekrar arama listesini açma

Yıldız tuşu

Uzun süreli basıldığında:
 R tuşu fonksiyonu (Flash)

Gündüz/gece tuşu

Zil sesini kapatma/açma



Mikrofon

Ekran

Özel karakterler:

- n Kare (#)
- R R tuşu

Pil şarj durumu

- 🔋 Pil dolu
 - 🔋 Pil boş
- Yanıp sönüyorsa: Pil boşalmak üzere/şarj ediliyor

Mesaj tuşu

- Arayanlar listesini açma
- Yanıp sönüyorsa: Arayanlar listesinde yeni kayıt

Bitirme tuşu

- Uzun süreli basıldığında:
Açma/kapatma
- Görüşmeyi bitirme
- Fonksiyonu iptal etme

0 tuşu

Uzun süreli basıldığında:
 Geçici olarak DTMF sesleriyle aramaya geçiş

Ayarla/OK

- Menüye girme
- Girişi onaylama (kaydetme)

Gigaset A340'ın özellikleri

- ◆ Aydınlatmalı ekran: Ekrandakileri okumayı kolaylaştırır
- ◆ Zil sesi: Zamana göre ayarlanabilir, örn. geceleri kapatılabilir (bkz. s. 10)
- ◆ Zil sesi ve menü: Yan tuşlarla ayarlanabilir

Güvenlik bilgileri



Çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini ayrıntılı olarak okuyun. Bu bilgileri çocuklarınıza da aktarın ve onları telefon kullanımında ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında uyarın.



Yalnızca, cihazla birlikte teslim edilen adaptörü, baz istasyonunun alt kısmında belirtildiği şekilde kullanın.



Yalnızca **aynı türde olan, önerilen, şarj edilebilen pilleri** kullanın! Sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceği için kesinlikle normal (tekrar şarj edilemeyen) pilleri veya farklı pil türlerini kullanmayın.



Şarj edilebilir pilleri kutupları doğru yönlere gelecek şekilde yerleştirin (mobil el cihazının pil yuvasında simgelerle gösterilmiştir).



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin (örn. muayenehane).



Mobil el cihazı işitme cihazlarında rahatsız edici bir uğultuya neden olabilir. Mobil el cihazını, çalarken (gelen aramalarda) doğrudan kulağınıza tutmayın.



Telefonu banyoya veya duş odalarına koymayın. Mobil el cihazı ve baz istasyonu su sıçramalarına karşı korunmamıştır (bkz. s. 13).



Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda (örn. boyal/ cila atölyelerinde) kullanmayın.



Telefonunuzu üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzuyla birlikte verin.

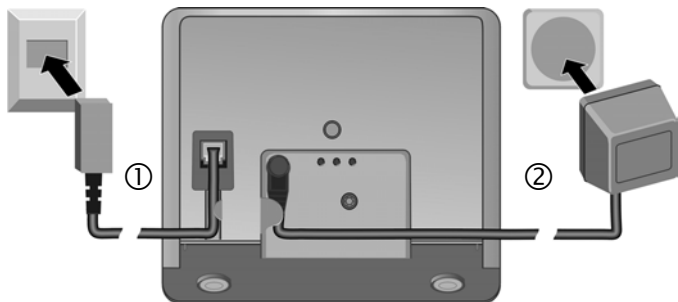


Pilleri ve telefonu çevreye zarar vermeyecek şekilde elden çıkarın.

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan fonksiyonların tamamı tüm ülkelerde geçerli değildir.

Telefonu alıřtırma

Baz istasyonunu baęlama



Telefon kablolu telefon fiřini ① ve elektrik kablolu adaptr (230 V) ② Őekilde gsterildięi gibi takın ve kabloları kablo kanallarına yerleřtirin.

i

- ◆ **Yalnızca cihazla birlikte teslim edilen adaptr**, baz istasyonunun alt kısmında belirtildięi Őekilde kullanın.
- ◆ Bařka bir telefon kablosu aldıęınızda fiřin iindeki tel daęılımına dikkat edin:
3-4 tel daęılımı/EURO CTR37.
- ◆ Adaptrn **daima takılı** olması gerekir.

Mobil el cihazını alıřtırma

Pilleri takma



- ◆ Pil yuvasını amak iin pil kapađının kilidini ie dođru bastırın ve kapađı yukarı dođru kaldırın.
- ◆ Pilleri **kutupları dođru yne** gelecek řekilde yerleřtirin (bkz. soldaki řekil).
- ◆ Kapatmak iin pil yuvasının kapađını gsterildiđi gibi takın ve yerine oturuncaya kadar bastırın.

i

- ◆ **Yalnızca Siemens tarafından nerilen (s. 13), aynı trdeki řarj edilebilir pillerden kullanın!** Sađlıđınıza ve cihazınıza nemli lde zarar verebileceđi iin kesinlikle normal (tekrar řarj edilemeyen) pilleri veya farklı pil trlerini kullanmayın.
- ◆ Yabancı řarj cihazları kullanmaktan kaının; aksi takdirde piller zarar rebilir.

Mobil el cihazını baz istasyonuna kaydetme

Telefon edebilmeniz iin, mobil el cihazını baz istasyonuna **tanıtmanız** (kaydetmeniz) gerekir.

Ekranda *--*--* grnr. řimdi mobil el cihazını, **ekran ne gelecek řekilde** baz istasyonuna yerleřtirin, ekranda **AHIZE KAYDI** yazısı yanıp sner. Yaklařık **bir dakika** iinde mobil el cihazı baz istasyonuna kaydolur. Bekleme modu ekranı grntlenir (pil simgesi, sol st křede mobil el cihazının dahili numarası ve ayarlanmışsa, tarih ve saat).

Yaklařık 1 dakika sonra „otomatik kayıt“ iřlemi bařarılı olmazsa, mobil el cihazını yaklařık 5 saniye boyunca baz istasyonundan kaldırıp tekrar yerleřtirmeniz veya mobil el cihazını elle kaydetmeniz gerekir (bkz. s. 9).



Pilleri şarj etme


Mobil el cihazınızı şarj etmek için yaklaşık on saat baz istasyonunda bırakın. Bu süre sonunda piller tam olarak şarj edilmiş olur. Pilin şarj durumu yalnızca kesintisiz bir şarj/boşalma işleminden sonra doğru olarak görüntülenir. Bu nedenle şarj işlemini yarıda kesmemeniz gerekir.


Şarj işlemi elektronik olarak gerçekleşir. Böylece pillerin aşırı yüklenmesi önlenir. Piller şarj edilirken ısınır. Bu durum normaldir ve tehlike yaratmaz. Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerden dolayı bir süre sonra azalır.


Telefon görüşmesi

Arama ve görüşmeyi bitirme

 telefon numarasını girin,  cevaplama tuşuna basın.


Bitirmek için:  bitirme tuşuna basın.

Önce  cevaplama tuşuna **uzun süreli** basıp **ardından** telefon numarasını girmeniz de mümkündür – her girilen rakam hemen çevrilir.

Bitirme tuşuyla  aramayı iptal edebilirsiniz.




Arama cevaplama

Telefonunuz çalar (zil sesi) ve cevaplama tuşu yanıp söner.

 cevaplama tuşuna basın.

Tekrar arama

Mobil el cihazınız son aradığınız on numarayı otomatik olarak kaydeder. Telefon rehberinde bu numaralara ait kaydedilmiş adlar varsa, bunlar görüntülenir.

	Cevaplama tuşuna kısa süreli basın – tekrar arama listesi açılır.
	İstedığınız kaydı seçin.
	Cevaplama tuşuna basın – telefon numarası aranır.

Telefon numaralarını görüntüleme

Gelen bir aramada arayanın telefon numarası veya telefon rehberinde kayıtlı ise adı görüntülenir.

Önkoşul:

1. Şebeke operatörünüzden, arayan kişinin telefon numarasının ekranda görüntülenmesi talebinde bulunmuş olmanız gerekir (CLIP).
2. Arayan kişi, şebeke operatöründen numarasının gönderilmesi talebinde bulunmuş olmalıdır (CLI).

Telefon numaralarının görüntülenmesi için başvurmadıysanız ekranda «**<<** »», arayan kişi tarafından telefon numarası gizlenmiş veya telefon numarası gösterme fonksiyonu devre dışı bırakılmış ise ekranda **BILINMEYEN** yazısı görüntülenir.





Görüşme sırasında ekranda görüşme süresi gösterilir.

i	Telefon numarasının aktarılması ücrete tabi olabilir. Bilgi almak için lütfen servis sağlayıcınıza danışın.
----------	---




Telefon rehberi

Telefon rehberinde en fazla 30 telefon numarası (en fazla 22 rakam) ve numaraya ait ad (en fazla 12 karakter) kaydedebilirsiniz.





Yeni giriş kaydetme

	Telefon rehberini açın.
	<YENI?> girişine kadar ilerleyin ve onaylayın.
	Telefon numarasını girin ve onaylayın.
	Ad girin ve onaylayın. KAYDEDİLDİ yazısı görüntülenir ve onay sesi duyulur.





Telefon rehberiyle arama

	Telefon rehberini açın.
	İstediğiniz kayda kadar ilerleyin veya kaydın baş harfini girin.
	Cevaplama tuşuna basın. Telefon numarası aranır.


Kayıt deęiřtirme

	Telefon rehberini aın.
	İstedięiniz kaydı sein ve onaylayın.
	Dilerseniz telefon numarasını deęiřtirin (⊖ tuřu, imlecin solundaki karakteri siler) ve onaylayın.
	Dilerseniz adı deęiřtirin (⊖ tuřu, imlecin solundaki karakteri siler) ve onaylayın. KAYDEDİLDİ yazısı grntlenir ve onay sesi duyulur.






Kayıt silme


	Telefon rehberini aın.
	İstedięiniz kaydı sein.
	Tuřa uzun sreli basın, SILINSİN? yazısı grntlenir.
	Onaylayın. SİLİNDİ yazısı grntlenir ve onay sesi duyulur.

Arayanlar listesi

Arayanlar listesinde son 20 **cevapsız** arama kaydedilir. Yeni kayıtlar olduęunda,  mesaj tuřu yanıp sner.

Arayanlar listesinden telefon numarası arama veya kayıt silme

	Arayanlar listesini aın.
	İstedięiniz kaydı sein.
	Telefon numarasını arayın .
veya	
	Uzun sreli basın. Kayıt silinir .
veya	
	Arayanlar listesinden ıkın.






Arayanlar listesindeki yeni kayıtlar, ekranın sol st kşesindeki  simgesiyle gsterilir.

Harici görüşmeye katılma

En az iki mobil el cihazı baz istasyonuna kaydedilmiş durumdadır. Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye katılarak sizinle birlikte konuşabilir. Katılım bir sinyal sesiyle bildirilir.



Önkoşul: Dahili konferans fonksiyonu açık olmalıdır.

Dahili konferansı açma/kapatma

		Menüyü açın.	
	BAZ IST AYAR		Seçin ve onaylayın.
	DAHILI KONF		Onaylayın (açık = ✓).

Dahili konferans


Önkoşul: Mobil el cihazlarından birinde harici görüşme yürütülmelidir.

	Cevaplama tuşuna uzun süreli basın. Yürütülen görüşmeye bağlanırsınız. Her iki mobil el cihazının ekranında KONFERANS yazar.
	Konferansı bitirme: Bitirme tuşuna basın.

i	Sadece bir mobil el cihazı harici görüşmeye katılabilir.
----------	---

Mobil el cihazını bulma („çağrı“)

Mobil el cihazınızı koyduğunuz yeri bulamıyorsanız, baz istasyonu size yardımcı olabilir. Baz istasyonunun ön sağ tarafındaki çağrı tuşuna basın; tüm mobil el cihazları 30 saniye boyunca çalar.

Aramayı erken sonlandırma: Baz istasyonundaki çağrı tuşuna veya mobil el cihazındaki  cevaplama tuşuna basın.

Gigaset A34 mobil el cihazlarını elle kaydetme

Gigaset A340 baz istasyonunuza en fazla üç Gigaset A34 mobil el cihazı kaydedebilirsiniz. Dahili görüşme mümkün değildir.





Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığında, mobil el cihazı bekleme moduna döner ve bir onay sesi duyulur.

Gigaset A34 mobil el cihazını Gigaset A340 baz istasyonuna kaydetme

Elle kaydetme aşağıdaki durumlarda gereklidir:

- ◆ Otomatik kayıt başarıyla sonuçlanmadığında.
- ◆ Teslimat kapsamındaki mobil el cihazı değiştirildiğinde.
- ◆ Baz istasyonuna fabrika ayarları geri yüklendiğinde.

Adım 1:

		Menüyü açın.	
	AHIZE KAYDI		Seçin ve onaylayın.
	BAZ		Onaylayın. Ekranda *--*--* görünür.

Adım 2:








Mobil el cihazını baz istasyonuna yerleştirin.

Gigaset A34 mobil el cihazını başka GAP baz istasyonlarına kaydetme

Adım 1:

Baz istasyonunu kayıt işlemine hazır hale getirin (bkz. baz istasyonunun kullanım kılavuzu).

Adım 2:






		Menüyü açın.	
	AHIZE KAYDI		Seçin ve onaylayın.
	GAP 1		Seçin ve onaylayın, örn. GAP 1 . Ekranda PIN görünür.
			Kayıt işlemine hazır GAP baz istasyonunun kayıt PIN kodunu (örn. „0000“) girin.
			Onaylayın.

Mobil el cihazını ayarlama

Ahize ses düzeyi








Ahize ses düzeyi görüşme sırasında veya cevaplama tuşuna **uzun süreli** basıldıktan sonra, (+) ve (-) yan tuşlarıyla ayarlanabilir.

Zil ses düzeyi ve zil melodisi


	Menüyü açın.
sonra ...	Zil ses düzeyini ayarlama:
ZIL SIDDETI 	Onaylayın.
- SEVIYE 3 	Düzeyi (1–5) veya ARTAN ZIL (artan zil sesi) seçeneğini seçin ve onaylayın.
veya	Zil melodisini ayarlama:
- MELODI 	Seçin ve onaylayın.
- MELODI 4 	İstediğiniz melodiyi (1–10) seçin ve onaylayın.

Zil ses düzeyi çalınırken de, (+) ve (-) yan tuşları kullanılarak ayarlanabilir.






Tarih/saat

	Menüyü açın.
- TARİH 	Seçin ve onaylayın.
 	Gün/ay/yıl girin ve onaylayın.
SAAT 	Onaylayın.
 	Saat--dakika girin ve onaylayın.






Gündüz/gece fonksiyonu için zaman ayarı

 tuşuyla telefonunuzun zil sesini kapatıp tekrar açabilirsiniz. Ayrıca zil sesinin belirli bir saatte **otomatik olarak** açılmasını istiyorsanız **GU/GE ZAMANI** fonksiyonunu aşağıda gösterildiği gibi programlayabilirsiniz.





Önkoşul: Tarih ve saat ayarı yapılmış olmalıdır.

	Menüyü açın.
 <input type="text" value="GU/GE ZAMANI"/> 	Seçin ve onaylayın.
 	Açılış zamanını (saat--dakika) girin ve onaylayın.

Ekran dili













	Menüyü açın.
 <input type="text" value="DİL"/> 	Seçin ve onaylayın.
 <input type="text" value="ENGLISH"/> 	İstediğiniz dili (örn. İngilizce) seçin ve onaylayın.

Anlamadığınız başka bir dil ayarlanmış ise, şu yolu izleyin:

 →  →  (kendi dilinizi seçin) →  (onaylayın).

Telefonu santrale bağlı kullanma







Aşağıdaki ayarlar ancak bağlı olduğunuz telefon santrali gerektiriyorsa yapılmalıdır; bkz. **telefon santralının kullanım kılavuzu**.

  	Ayarlama işlemlerini başlatın.
sonra ...	Flaş sürelerini ayarlama:
  	İstediğiniz flaş süresini girin ve onaylayın. 1 = 80 ms; 2 = 100 ms; 3 = 120 ms; 4 = 180 ms; 5 = 250 ms; 6 = 300 ms; 7 = 600 ms.
veya	Arama yöntemini değiştirme:
  	İstediğiniz arama yöntemini girin ve onaylayın. 1 = Sesli (DTMF) arama; 2 = Darbeli arama.
veya	Darbe-bekletme orantısını değiştirme:
  	İstediğiniz darbe-bekletme orantısını girin ve onaylayın. 1 = 1,5:1; 2 = 2:1.

Telefona fabrika ayarlarını geri yükleme

Mobil el cihazı









Fabrika ayarlarını geri yükleme sırasında mobil el cihazının baz istasyonundaki kaydı silindiğinden, daha sonra yeniden kaydedilmesi gerekir (bkz. s. 4).

	Menüyü açın.
 AHIZE RESET 	Seçin ve onaylayın.
 RESET EVET? 	Seçin ve onaylayın. KAYDEDİLDİ yazısı görüntülenir ve onay sesi duyulur. Fabrika ayarları geri yüklenmiştir.
veya	
RESET YOK? 	Onaylayın.

Fabrika ayarı: Zil ses düzeyi: 5; Zil melodisi: 1; Ahize ses düzeyi: 1; Ekran dili: Almanca; Tekrar arama listesi ve telefon rehberi: boş; tarih/saat ve gündüz/gece fonksiyonu için zaman ayarı: silinir.

Baz istasyonu

Fabrika ayarlarını yükleme sırasında **tüm** kayıtlı mobil el cihazlarının kayıtları silinir ve elle kaydedilmeleri gerekir (bkz. s. 9).

	Menüyü açın.
 BAZ IST AYAR 	Seçin ve onaylayın.
 BAZ RESET 	Seçin ve onaylayın.
 RESET EVET? 	Seçin ve onaylayın. KAYDEDİLDİ yazısı görüntülenir ve onay sesi duyulur. Fabrika ayarları geri yüklenmiştir.
veya	
RESET YOK? 	Onaylayın.

Fabrika ayarı: Arama yöntemi: Sesli (DTMF) arama; Flaş süresi: 600 ms; Darbe-bekletme: 1,5:1; Arayanlar listesi: silinir; Dahili konferans: Açık.

Bakım

Baz istasyonunu ve mobil el cihazını temizlemek için **nemli bir bez** veya antistatik bez kullanın. **Asla** kuru bez kullanmayın! Aksi halde cihazınız statik elektrikle yüklenebilir.

Sıvıyla temas

Mobil el cihazınız ıslandığında, **cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Derhal tüm pilleri çıkarın.**

Sıvının cihazdan dışarı akmasını sağlayın. Bunun için cihazı yatay biçimde tutun ve hafifçe sallayın. Bu sırada açık pil yuvası aşağıya dönük olmalıdır. Tüm parçaları kurulayın ve ardından telefonu en az 72 saat, tuşları aşağı dönük şekilde kuru ve sıcak bir yerde (mikrodalga, fırın vb. değil!) kurumaya bırakın. Cihaz tam olarak kuruduktan sonra genellikle yeniden çalışır hale gelir.

Kapsama alanı

Kapsama alanı açık alanda 300 m'ye, bina içinde ise 50 m'ye kadar çıkabilir. Kapsama alanı dışına çıktığınızda ekranda *--*--* görüntülenir.

Önerilen piller

Sanyo Twicell 650; Sanyo Twicell 700; Panasonic 700mAh 'for DECT'; GP 550mAh; GP 700mAh; YDT AAA 600; YDT AAA Phone 700; VARTA PhonePower AAA 700MAh.

(Kılavuzu baskıya hazırlama sırasında son durum)
Cihaz yalnızca lisanslı üretilmiş pillerle teslim edilir.

Sorunlar ve çözümleri

Sorun	Olası nedenler	Olası çözümler
Ekranda görüntü yok.	Piller tükenmiştir.	Pilleri şarj edin veya değiştirin (bkz. s. 4).
Baz istasyonu bağlantısı yok -ekran göstergesi: *--*--*.	Mobil el cihazı kapsama alanı dışındadır. Mobil el cihazı kaydedilmemiştir. Baz istasyonunun elektrik bağlantısı yoktur.	Mobil el cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın. Mobil el cihazını kaydedin (bkz. s. 9). Baz istasyonunun elektrik bağlantısını kontrol edin (bkz. s. 3).

Sorun	Olası nedenler	Olası çözümler
CLIP (bkz. s. 6) özelliğine rağmen arayanın numarası ekranda görüntülenmiyor.	Telefon numarası aktarımı kapalıdır.	Arayan kişinin, şebeke operatörüne başvurarak, telefon numarasının aktarılması talebinde bulunması gerekir.

Müşteri hizmetleri (Customer Care)

İnternet adresimiz:

www.siemens.com/customercare

Onarım gerektiğinde veya garanti ve garanti haklarınız hakkında hızlı ve güvenilir bir şekilde yardım almak için çağrı merkezimize başvurun:

Telefon Numarası (0216) 579 71 00

Faks Numarası (0216) 579 71 01

www.siemens.com adresinden e-posta gönderebilirsiniz.

Ürünümüzün yetkili satıcılar tarafından desteklenmediği ülkelerde, değiştirme veya onarım hizmeti sunulmamaktadır.

Onay

Gigaset'iniz, cihazın altında ve ambalajında belirtildiği gibi, kendi ülkenizde kullanım için öngörülmüştür. Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur. Cihazın R&TTE yönergesinin temel hükümlerine uygun olduğu, CE işaretiyle onaylanmıştır.

Orijinal beyandan alıntı:

"We, Siemens AG, declare that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured"

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Üretici Firma ve Uygunluk Bilgisi

Üretici Firma

Siemens A.G.
ICM CP
Haidenauplatz 1
81667 München
GERMANY

Telefon: +49 89 722 0
FAX: +49 89 722 913 311
e-mail www.siemens.com

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
FAX: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-mail info@ict.cetecom.de

Ithalatçı Firma:

Siemens Sanayi ve Ticaret A. Ş.
Yakacik Yolu No: 111
34861 Kartal
ISTANBUL

Telefon: 0216 - 459 2000
e-mail www.siemens.com.tr

Cihazın Kullanım Ömrü 7 yıldır.

Uygunluk Bildirimi

Biz, Siemens AG
Information and Communication Mobile
Cordless Products
ICM CP

Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

ANNEX V, R&TTE Directive 1999/5/EC

Ürün: „Gigaset A340“ Türkçe Versiyonu
DECT standardına uygun telsiz telefon

99/05/EC konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a) Güvenlik:	EN 60950 (73/23/EC ile eşdeğer)
Madde 3.1 a) EMF/SAR:	99/519/EC (AB Konseyi Tavsiyesi) EN 50360
Madde 3.1 a) Akustik Şok:	TBR 10 (yalnızca taşınabilir parçalar için)
Madde 3.1 b) EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 (89/336/EC ile eşdeğer)
Madde 3.2 Radyo/telsiz:	EN 301 406

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.
Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Declaration of Conformity

We, Siemens AG
Information and Communication Mobile
Cordless Products
ICM CP

Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

ANNEX V of the R&TTE-Directive 1999/5/EC

Product: „Gigaset A340“ **Turkisch Version**
Cordless Telephone according DECT Standard

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60950 <i>(equivalent to 73/23/EC)</i>
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	99/519/EC (EU-Council Recommendation) EN 50360
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	TBR 10 (only for Portable Parts)
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 <i>(equivalent to 89/336/EC)</i>
Art. 3.2	Radio:	EN 301 406

The product is labelled with the European Approvals Marking CE and the 0682 for the notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this Declaration.



A31008-A340-B100-2-5A19

Issued by
Information and Communication mobile
Schlavenhorst 88
D-46395 Bocholt

© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Right of modification reserved.
Printed in Germany.

Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.siemens.com>