


# Gigaset AS140 Türkçe

## Mobil el cihazı AS14

## Baz istasyonu

- 1 Pil şarj durumu
- 2 Mobil cihazın dahili numarası
- 3 Ekran tuşları
- 4 Cevaplama tuşu
- 5 Telefon rehberi tuşu
- 6 Bitirme ve açma/kapatma tuşu
- 7 Zil sesini açma/kapatma (uzun süreli basın)
- 8 Tuş kilidi (uzun süreli basın)
- 9 R tuşu
  - Danışma (Flash)
  - Bekleme süresi girme (uzun süreli basın)
- 10 Mikrofon
- 11 Kısayol listesi tuşu

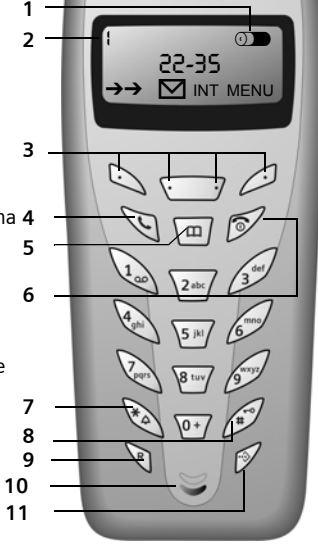

Kayıt/çağrı tuşu (s. 5/s. 6)

### Ekran tuşları:

Tuşa basılarak, ekranda tuşun üzerinde görüntülenen fonksiyon çağrılır.

Ekran göstergeleri	Tuşa basıldığında yürütülen işlem
→→	Tekrar arama listesini açar (s. 4).
✉	Arananlar veya T-NetBox listesini açar (s. 4).
INT	Kayıtlı mobil el cihazlarının listesini görüntüler (s. 5).
MENU	Ana/alt menüye girer.
↑ veya ↓	Yukarı veya aşağı doğru ilerlenir veya ses düzeyi ayarlanır.
← veya →	İmleci sola/sağa doğru hareket ettirir.
↔	Karakterleri sola doğru siler.
OK	Menü işlevini onaylar veya girişi kaydeder.

## Güvenlik bilgileri



Çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik bilgilerinizi ayrıntılı olarak okuyun. Bu bilgileri çocuklarınıza da aktarın ve onları telefon kullanımında ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında uyarın.



**Yalnızca cihazla birlikte teslim edilen adaptörü kullanın.**



**Yalnızca izin verilen, şarj edilebilir pilleri kullanın!** Sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceğinden, kesinlikle normal (şarj edilemeyen) pil kullanmayın. Pili bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın (s. 7).



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin (örn. muayenehane).



Mobil el cihazı işitme cihazlarında rahatsız edici bir uğultuya neden olabilir. Mobil el cihazını, çalarken (gelen aramalarda) doğrudan kulağınıza tutmayın.



Telefonu banyoya veya duş odalarına koymayın. Mobil el cihazı ve baz istasyonu su sıçramasına karşı korunmamıştır (s. 7).



Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda (örn. boya/cila atölyelerinde) kullanmayın.



Gigaset'inizi üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzuyla birlikte verin.




Pilleri ve telefonu çevreye zarar vermeyecek şekilde elden çıkarın.

Tuş kilidi etkin durumdayken (s. 3) acil arama numaraları da çevrilemez. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.

## Telefonu çalıştırma

### Adım 1: Baz istasyonunu bağlama

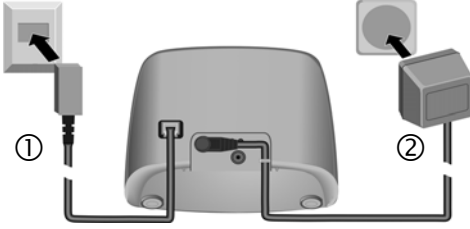

Telefon fişi ile kablosunu ① ve adaptör (230 V) ile kablosunu ② şeklindeki gibi takın. Kabloları kablo kanallarına yerleştirin. İki kablonun da **daima takılı** olmasına dikkat edin.


◆ **Yalnızca cihazla birlikte teslim edilen adaptörü kullanın** (baz istasyonunun alt kısmına bakın).

◆ Yeni bir kablo satın aldığınızda fişin içindeki tel dağılımına dikkat edin: 3-4 tel dağılımı/EURO CTR37.

### Adım 2: Mobil el cihazını çalıştırma


#### Pili takma

- ◆ Fişi prize takın.
- ◆ Pili yerleştirin (bkz. şematik görünüm).
- ◆ Pil kablolarını kablo kanalına yerleştirin.

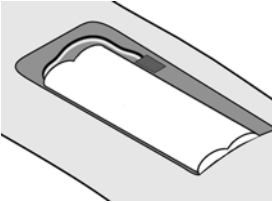

#### Pil kapağını kapatma

Kapağı aşağı doğru biraz aralık bırakarak yerleştirin ve yerine oturana kadar yukarı doğru itin.

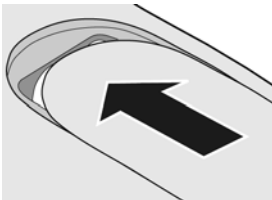

### Pil kapağını açma

Üst yuvarlak kenarın altından pil kapağının üzerine basın ve kapağı aşağı doğru itin.

- ◆ Pil kablolarının pil kapağının kapatılmasından önce kablo kanallarına, pil kapağı kablolarla takılmayacak şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. Aksi takdirde kapak kapanırken pil kabloları hasar görebilir.
- ◆ Yalnızca aynı türdeki önerilen, şarj edilebilir **pilleri** kullanın, sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceği için kesinlikle normal pil kullanmayın.
- ◆ Yabancı şarj cihazları kullanmaktan kaçının, aksi takdirde piller zarar görebilir.
- ◆ Mobil el cihazı sadece bunun için öngörülmüş baz istasyonu/şarj istasyonuna konulabilir.

### Adım 3: Mobil el cihazını baz istasyonuna kaydetme ve pilleri şarj etme

Mobil el cihazınızı, **ekranı yukarı gelecek biçimde** baz istasyonuna koyun. Mobil cihaz **otomatik olarak** baz istasyonuna kaydolur. Kayıt prosedürü için bkz. s. 5.

#### Pilleri şarj etme

Mobil el cihazını, pilini şarj etmek için yaklaşık on saat baz istasyonunda bırakın. Pil tamamen şarj olur. Pil şarj durumu, yalnızca kesintisiz bir şarj/boşalma sürecinden sonra doğru olarak görüntülenir. Bu nedenle şarj işlemini yarıda kesmeyin.

Şarj işlemi elektronik olarak gerçekleşir, böylece pil şarj sırasında aşırı yüklenmez. Pil şarj edilirken ısınır; bu durum normaldir ve tehlike oluşturmaz. Pilin şarj kapasitesi teknik nedenlerden ötürü bir süre sonra azalır.

Aramalara ilişkin zaman kayıtlarının doğru yapılabilmesi için, tarih ve saati ayarlamalısınız (s. 11). Artık telefonunuz kullanıma hazırdır.


### Mobil el cihazını kapatma/açma

Bitirme tuşuna  **uzun süreli** basın.

Kapalı bir mobil el cihazını baz veya şarj istasyonuna yerleştirirseniz, cihaz otomatik olarak açılır.

## Tuş kilidini açma/kapatma

Tuşlara yanlışlıkla basılmasının yol açabileceği sorunları önlemek için, mobil el cihazının tuşlarını "kilitleyebilirsiniz".



**Açma:** Kare tuşuna **# uzun süreli** basın. Ekranda  simgesi belirir.




**Kapatma:** Kare tuşuna **# uzun süreli** basın. Arandığınızda tuş kilidi otomatik olarak kaldırılır ve görüşme bittikten sonra yine etkinleşir. Tuş kilidi etkinken **acil numaralar da aranmaz!**

## Telefon görüşmesi


### Harici görüşme/görüşmeyi bitirme

Harici aramalar, genel telefon şebekesine yapılan aramalardır.

 (telefon numarasını girin) → .


Numara aranır. (**Önce**  tuşuna basıp (çeviri sesi), ardından telefon numarasını da girebilirsiniz.) Görüşme sırasında ahize ses düzeyi  veya  ile ayarlanır.

**Görüşmeyi bitirme/arama işlemini iptal etme:**

Bitirme tuşuna  basın.

Otomatik olarak her telefon numarasının önüne bir servis sağlayıcı kodu ekleyebilirsiniz (bkz. Menü tablosu, SEBEKE SEC, s. 11).

### Aramayı cevaplama

Mobil el cihazınız çalıyor, aramayı cevaplamak istiyorsunuz:  Cevaplama tuşuna basın.

"Otomatik cevaplama" (s. 6) işlevi etkinse, mobil el cihazını baz/şarj istasyonundan kaldırmanız yeterlidir.

### Arayanın telefon numarasını görüntüleme

Arama geldiğinde, arayanın telefon numarası veya telefon rehberinde kayıtlıysa veya CNIP talebinde bulunulduysa adı ekranda görüntülenir.

**Önkoşullar:**


- 1 Servis sağlayıcınızdan, arayan kişinin telefon numarasının (CLIP) ve/veya adının (CNIP) ekranda görüntülenmesi talebinde bulunmuş olmanız gerekir.
- 2 Arayan kişi, servis sağlayıcısından numarasının gönderilmesi talebinde bulunmuş olmalıdır (CLI).

Ekranda, telefon numarasının görüntülenmesi talebinde bulunmadıysanız **<< >>**, arayan kişi numarayı özellikle gizlediyse **ANONİM** veya numaranın görüntülenmesi talebinde bulunmadıysa **BİLİNMEYEN** görüntülenir.

## Sessiz moda getirme

Harici görüşmelerde mobil el cihazınızı sessiz moda getirebilirsiniz. Görüştüğünüz kişi bir bekleme melodisi duyar. Siz bunu duymazsınız.


Ekran tuşuna **INT** basın. Görüşme "bekletilir" (bekleme melodisi).


**İşlevi iptal etmek için:** Tuşa  kısa süreli basın.

## Telefon rehberini/listeleri kullanma

### Telefon rehberi ve kısayol listesi



İki listenin kullanımı aynıdır.

Telefon rehberini açma:  tuşuna basın.


Kısayol listesini açma:  tuşuna basın.

**Telefon rehberi:** En fazla 20 telefon numarası ve numaraya ait ad kaydedilebilir.

**Kısayol listesi:** En fazla 8 numara (en fazla 12 rakam) kaydedilebilir, örn. kişisel telefon numaraları, servis sağlayıcıların kodları ("Call-by-Call") gibi.




 veya  tuşuna basarak, ilgili listeyi ve ardından **MENU** seçeneğini açın. Aşağıdaki işlevlerden yararlanabilirsiniz:

<b>KULLANICI NO</b>	Telefon numarasını tamamlama/değiştirme ve arama
<b>YENİ GİRİŞ</b>	Yeni telefon numarası kaydetme
<b>NUMARA GÖST</b>	Telefon numarasını görüntüleme/değiştirme
<b>SİL</b>	Giriş silme

Listeyi silme:  /  → **MENU** → **6** → **OK**.





## Numarayı telefon rehberine/kısayol listesine kaydetme

☰/☞ → **MENU** → **YENİ GİRİŞ**

 <b>OK</b>	Telefon numarasını girin ve onaylayın.
 <b>OK</b>	<b>Telefon rehberi:</b> Adı girin ve onaylayın. <b>Kısayol:</b> İstlenen kısayol tuşunu (2–9), sonra adı girin ve onaylayın.
	<b>Uzun süreli basın</b> (bekleme moduna döner).

Harf/rakam girme tablosu: bkz. s. 7.  
İmleci yönlendirme: bkz. s. 1.

## Telefon rehberleriyle arama

	Telefon rehberini açın.
	İsmin baş harfini girin.
	Birden fazla giriş belirirse aralarından istediğiniz ismi seçin.
	Cevaplama tuşuna basın.

## Kısayolla arama

Örn. **3** tuşuna **uzun süreli basın** → ☞ .

## Tekrar arama listesi

Bu listede, aradığınız son 5 telefon numarası yer alır.

→→ (Listeyi açın) → **MENU**.

Aşağıdaki işlevlerden yararlanabilirsiniz:

<b>KULLANICI NO</b>	Telefon numarasını tamamlama/değiştirme ve arama
<b>REHBERE KAYD</b>	Numarayı telefon rehberine kaydetme


Listeyi silme: →→ → **MENU** → **6** → **OK**.

## Telefon numarasını arama


Telefon numarasını tekrar arama listesinden seçerek arayabilirsiniz:

→→ → Girişi seçin → ☞ .

## Arayanlar listesi/T-NetBox listesi

Ekran tuşuyla  arayanlar ve T-NetBox listesini (bkz. Menü tablosu, s. 11) çağırırsınız.

**Arayanlar listesi:** Son **30 cevapsız** aramanın telefon numarası kaydedilir.




Telefon bekleme modundayken yeni cevapsız çağrılar, ekranda yanıp sönen  işareti ile görüntülenir.

**Arayanlar listesi örn. aşağıdaki şekilde görüntülenir:**

<b>C LIS 02/08</b>	— Eski, okunan girişlerin sayısı
	— Yeni girişlerin sayısı

## Arayanlar listesini açma ve girişi seçme

Okunmuş olan girişler de görüntülenebilir.

	Arayanlar listesini açın.
 <b>C LIS OK</b>	Onaylayın. Son girilen kayıt görüntülenir.
	Girişi seçin.


## Arayanlar listesinin kullanımı

 → Girişi seçin (bkz. yukarı) → **MENU**.

Aşağıdaki işlevlerden yararlanabilirsiniz:

<b>SILME</b>	Telefon numarası silebilirsiniz.
<b>REHBERE KAYD</b>	Numarayı telefon rehberine kaydeder. Adı girin
<b>NE ZAMAN</b>	Aramanın tarih ve saatini görebilirsiniz.
<b>DURUM</b>	Okunanlar veya okunmayanlar
<b>LISTEYİ SIL</b>	Arayanlar listesini tümüyle silebilirsiniz.

**Arayanlar listesinden bir numarayı geri arama:**

 → Girişi seçin → ☞ .

## Mobil el cihazlarınızı kaydetme ve kaydını silme

Baz istasyonunuza en fazla dört mobil el cihazı kaydedebilirsiniz.

Henüz baz istasyonuna kaydedilmemiş bir Gigaset AS14 mobil el cihazının kaydı **otomatik olarak** gerçekleşir. Diğer mobil el cihazlarını **elle** kaydetmelisiniz.

### Otomatik kayıt: Gigaset AS14 mobil el cihazı

Otomatik kayıt, hiçbir baz istasyonuna kaydedilmemiş tüm Gigaset AS14 mobil el cihazlarında mümkündür. İlk kayıt için mobil el cihazınızı, **ekranı yukarı gelecek biçimde** baz istasyonuna koyun. Kayıt işlemi yaklaşık bir dakika sürer, ekranda çeşitli simgeler yanıp söner. Mobil el cihazına **otomatik olarak** serbest olan bir sonraki dahili numara verilir (1–4). Başarılı bir kayıt işleminden sonra bu numara ekranın sol üst köşesinde, örn. "2" şeklinde görüntülenir. 1 ila 4 dahili numaraları serbest değilse (dört mobil el cihazı zaten kayıtlıysa), mobil el cihazı numarası 4 iptal edilerek, yeni kayıt eskisinin üzerine yazılır.

### Elle kayıt: Gigaset AS14 mobil el cihazı

**1. Mobil el cihazında:** MENU → AHIZE KAYDI → Sistem PIN kodunu girin (fabrika ayarı: 0000) → OK. Aşağıdaki kayıt işlemi sırasında ekranda AHIZE KAYDI belirir.

**2. Baz istasyonunda:** Sistem PIN kodunu girdikten sonra **60 saniye** içinde baz istasyonunun ön tarafındaki kayıt/çağrı tuşuna (s. 1) yakl. 3 saniye boyunca **uzun süreli** basın. Kayıt işlemi başlar.

### Elle kayıt: Diğer mobil el cihazları

Diğer mobil el cihazları aşağıdaki gibi kaydedilir:

**1. Mobil el cihazında:** Mobil el cihazınızın kaydını cihazın kullanım kılavuzuna uygun şekilde başlatın.

**2. Baz istasyonunda:** Baz istasyonunun ön tarafındaki kayıt/çağrı tuşuna (s. 1) yakl. 3 saniye boyunca basın. Kayıt işlemi başlar.

## Mobil el cihazlarının kaydını silme

Kayıtlı bir Gigaset AS14 cihazından, başka bir mobil el cihazının kaydını aşağıdaki şekilde silebilirsiniz:

INT → Mobil el cihazını seçin → MENU →

KAYIT SILME → OK →

Sistem PIN kodunu girin (fabrika ayarı: 0000) →



OK → EL CİHAZ SIL → OK → ☎ .

Kayıd silinen mobil el cihazının dahili numarası söner. Kaydı silinmemiş olan mobil el cihazlarının numarası kalır.

## Birkaç mobil el cihazı kullanma

### Dahili arama

Dahili görüşmeler, aynı baz istasyonuna kayıtlı mobil el cihazları arasında yapılan ücretsiz görüşmelerdir.

INT	Ekran tuşuna basın. Kendi mobil el cihazınız "<" ile işaretlenmiştir.
ya ...	<b>Mobil el cihazını arama:</b>
	Mobil el cihazının numarasını girin, örn. <b>2</b> .
ya da ...	<b>Tüm mobil el cihazlarını arama:</b>
*	Yıldız tuşuna basın.
... hepsiyle devam	<b>Görüşmeyi sona erdirmeye:</b>
	Bitirme tuşuna basın.

### Dahili danışma/Görüşmeyi aktarma

Harici bir telefon görüşmesi yapıyorsunuz.

Danışma:

INT (harici görüşmeci bekleme melodisini dinler) → mobil el cihazını seçin → ☎ (dahili görüşmeyi yapın).

Bitirmek için: MENU → GERİ GITME → OK.

Tekrar harici görüşmeciye bağlanırsınız.

Veya görüşmeyi aktarmak için:

INT → Mobil el cihazını seçin → ☎ (gerekirse kişiye görüşmeyi bildirin) → ☎ bitirme tuşuna basın.

Bitirme tuşuna ☎ hemen (görüşmeyi bildirmeden) de basabilirsiniz. Dahili görüşmeci cevap vermezse veya hattı meşgulse, arama otomatik olarak size geri döner.

## Harici görüşmeye katılma

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye bağlanarak, konuşmanıza katılabilir (tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar). **Önkoşul: DAHLI KONF** fonksiyonu açık olmalıdır.

### Dahili konferansı açma/kapama

**MENU → BAZ IST AYAR → OZEL FONKS → DAHLI KONF** (✓ = açık).

### Dahili konferans

Ekranda **HAT MESGUL** yazıyor. Bu görüşmeye katılmak istiyorsunuz.

☎ Cevaplama tuşuna basın.

Görüşmeye bağlanırsınız. Tüm katılımcılar bir sinyal sesi duyar. Ekranda **KONFERANS** yazar.

**Bitirmek için:** ☎ Bitirme tuşuna basın.

Dahili katılımcılardan biri ☎ bitirme tuşuna basarsa bir sinyal sesi duyulur. Diğer mobil el cihazı ile harici görüşmecinin bağlantısı devam eder.

## Mobil el cihazını arama ("Paging")

Mobil el cihazınızı koyduğunuz yeri bulamıyorsanız, baz istasyonu size yardımcı olabilir. Baz istasyonunun ön tarafındaki kayıt/çağrı tuşuna **kısa süreli** (en fazla 2 saniye) basın (s. 1). Tüm mobil el cihazlarının zili aynı anda çalar. Bitirmek için: Kayıt/çağrı tuşuna (baz istasyonunda) veya mobil el cihazındaki ☎ cevaplama tuşuna **kısa süreli** basın.

**i**

Kayıt/çağrı tuşuna **2 saniyeden uzun** basarsanız baz istasyonu kayıt moduna geçer. Bu durumda mobil el cihazlarının zili çalmaz.

## Mobil el cihazını ayarlama

### Ekran dilini değiştirme

Ekran metinlerini farklı dillerde görüntüleyebilirsiniz.

**MENU → 9 2 → Dili seçin**

(örneğin Türkçe için **08** sayı kombinasyonu):

<b>0 1</b>	Almanca	<b>0 6</b>	İspanyolca
<b>0 2</b>	İngilizce	<b>0 7</b>	Portekizce
<b>0 3</b>	Fransızca	<b>0 8</b>	Türkçe
<b>0 4</b>	İtalyanca	<b>0 9</b>	Yunanca
<b>0 5</b>	Felemenkçe		

## Otomatik cevaplama/iptal etme

Arama geldiğinde mobil el cihazını, ☎ cevaplama tuşuna basmaya gerek kalmadan, baz veya şarj istasyonundan almanız yeterlidir.

**Açma: MENU → 9 1 1.**

**Kapatma: MENU → 9 1 0.**

## Pil şarj uyarı sinyalini kapatma/açma

Bu işlev etkinse bekleme modunda, pilin boşalmasına yakın bir sinyal duyulur.

**Kapatma: MENU → 9 4 0.**

**Açma: MENU → 9 4 1.**

## Mobil el cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme

Mobil el cihazına fabrika ayarları geri yüklendiğinde telefon rehberindeki kayıtlar, arayanlar listesi, kısayol listesi ve cihazın baz istasyonundaki kaydı **silinmez**.


**MENU → 93 → RESET ? → OK.**

## Baz istasyonunu ayarlama

### Hat almadan sonraki bekleme süresini değiştirme

Dilerseniz ☎ cevaplama tuşuna basılması ile telefon numarasının iletilmesi arasındaki bekleme süresini değiştirebilirsiniz:

**MENU → 8 9 1 6 → Geçerli arama bekleme süresi yanıp söner: 1 = 1 san.; 2 = 3 san.; 3 = 7 san.; 4 = 2,5 san. → Rakamı girin → OK.**



A3 1 0 0 8 - M1 6 9 6 - B4 0 1 - 1 - 5 A 1 9

Issued by  
Siemens Home and Office Communication Devices  
GmbH & Co. KG  
Schlavenhorst 66  
D-46395 Bocholt  
© Siemens Home and Office Communication Devices  
GmbH & Co. KG 2005  
All rights reserved. Subject to availability.  
Right of modification reserved.  
<http://www.siemens.com>.

## R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme (arama bekleme süresi)

Telefon santralınız gerektiriyorsa (bkz. telefon santrali kullanım kılavuzu), arama bekleme süresini değiştirebilirsiniz:

**MENU → 8 9 1 2 →** Geçerli arama bekleme süresi yanıp söner: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms → Rakamı girin → **OK**.

Arama bekleme süresi ekleme: **R** tuşuna 2 saniye basın. Ekranda "P" belirir.

## Ek

### Karakter tablosu

İlgili tuşa art arda basın.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
<b>0</b>	+	0	-		?	-
<b>1</b>	Boşluk karakteri 1					
<b>#</b>	# (Ekrendeki görüntü: □)					
<b>*</b>	* / ( ) ,					

### Teknik veriler

#### Elektrik tüketimi

Bekleme modunda: yakl. 2 Watt. Şarj sırasında: yakl. 3 Watt. Görüşme sırasında: yakl. 2 Watt.

#### Genel teknik veriler

Standart	DECT ve GAP
Kapsama alanı	açık alanda 300 metreye, kapalı alanda 50 metreye kadar
Adaptör	230 V ~/50 Hz
Çalışma sıcaklığı	+5 °C ile +45 °C arası
Boyutlar/Mobil el cihazı	154 x 59 x 29 mm (U x G x Y)
Boyutlar/Baz istasyonu	87 x 129 x 89 mm (U x G x Y)
Ağırlık/Mobil el cihazı	yaklaşık 127 gram (pille)
Ağırlık/Baz istasyonu	yaklaşık 121 gram
Şarj edilebilir pil	NiMH, 2xAAA-Pack
Pil sipariş numarası	V30145-K1310-X383
Pilin kapasitesi	yakl. 410 mAh
Şarj süresi	baz istasyonunda yakl. 10 saat, şarj istasyonunda yakl. 5 saat
Görüşme süresi	yakl. 9 saat
Bekleme süresi	yakl. 130 saat (5 gün)

## Bakıym

Baz istasyonu ve mobil el cihazını **nemli bir bez** veya antistatik bezle silerek temizleyin. **Asla** kuru bez kullanmayın. Statik elektrik yüklenme riski vardır!

### Sıvıyla temas


Mobil el cihazınız ıslanırsa:

- Mobil el cihazını kapatın ve hemen pili çıkartın.**
- Cihazın içine giren sıvının dışarı akmasını sağlayın.
- Tüm parçaları kurulaşın ve mobil el cihazını **en az 72 saat boyunca** pili çıkarılmış ve tuş takımı aşağı dönük şekilde kuru ve sıcak bir ortamda bekletin (mikrodalga, fırın vb. değil).
- Mobil el cihazını ancak kuruduktan sonra yeniden çalıştırın.**

Tümüyle kuruduktan sonra cihaz genellikle yeniden çalışır hale gelir.

### Sorunlar ve çözümleri

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, [www.siemens.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens.com/gigasetcustomercare) adresinde 24 saat hizmetinizdeyiz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri belirtilmiştir.

Sorun	Neden	Çözüm
Ekrenda görüntü yok.	Mobil el cihazı açılmamıştır.  Pil tükenmiştir.	 bitirme tuşuna <b>yaklaşık 5 san.</b> basın veya mobil el cihazını baz istasyonuna koyun. Pili şarj edin/değiştirin (s. 2).
Mobil el cihazı tuşlara basıldığında tepki vermiyor, ekranda <b>"BASILI TUTUN"</b> görüntüleniyor.	Tuş kilidi etkin durumdadır.	Kare tuşuna <b>#</b> <b>yaklaşık 2 saniye</b> basın (s. 3).
Baz istasyonu ile bağlantı yok, ekranda çeşitli simgeleri yanıp sönüyor.	Mobil el cihazı baz istasyonunun kapsama alanı dışındadır. Mobil el cihazı kaydedilmemiştir. Baz istasyonu açık değildir. Kablo bağlantısı yanlıştır.	Mobil el cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın.  Mobil el cihazını kaydedin (s. 5). Baz istasyonunun elektrik bağlantısını kontrol edin (s. 2). Kablo bağlantısını kontrol edin (s. 2).

## Müşteri hizmetleri (Customer Care)

Size hızlı ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş destek sağlıyoruz!

İnternet üzerindeki Çevrimiçi Desteğimize her zaman her yerden erişebilirsiniz.

<http://www.siemens.com/gigasetcustomercare>

Tüm ürünlerimiz için 7/24 destek verilmektedir.

Ayrıca etkileşimli sorun giderme, SSS listesi ve cevaplarının yanı sıra bilgisayarınıza indirebileceğiniz kullanım kılavuzları ve (ürün için mevcutsa) en son yazılım güncellemelerini bulabilirsiniz.

Sık sorulan soruları ve cevaplarını bu kullanım kılavuzunun ek bölümünde de bulabilirsiniz.

Her türlü tamir veya garanti talepleriniz ile ilgili hızlı ve güvenilir yardım almak için, aşağıdaki Servis Merkezlerimize başvurun:

0 21 64 59 98 59

Lütfen bizi aramadan önce satın alma belgenizi yanınızda hazır bulundurun.

Ürünümüzün yetkili satıcılar tarafından satılmadığı ülkelerde değiştirme ve tamir servisleri verilememektedir.

## Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

## Üretici Firma ve Uygunluk Bilgisi

### Üretici Firma

Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG

Haidenauplatz 1

D-81667 München

GERMANY

**Telefon:** +49 89 722 0

**Faks :** +49 89 722 913 311

**Web:** [www.siemens.com](http://www.siemens.com)

### İthalatçı Firma:

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yakacık Yolu No: 111

34861 Kartal

İSTANBUL

0216 - 459 2000

[www.siemens.com.tr](http://www.siemens.com.tr)

Cihazın Kullanım Ömrü 7 yıldır.

### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH

Untertürkheimer Straße 6 - 10

66117 Saarbrücken

GERMANY

+ 49 (0) 6 81 5 98-0

+ 49 (0) 6 81 5 98-90 75

[info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

**SIEMENS****Siemens Home and Office  
Communication Devices GmbH & Co. KG****Uygunluk Bildirimi**

Biz, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG  
Frankenstrasse 2  
46395 Bocholt  
Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

**ANNEX V, Directive 1999/5/EC ( R&TTE )**

**Ürün:** „**Gigaset AS140**“**Türkçe Versiyonu**  
DECT standardına uygun telsiz telefon

Directive 1999/5/EC ( R&TTE ) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	<b>EN 60 950-1</b> ( ile eşdeğer 73/23/EC )
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	<b>EN 50 360</b> ( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	<b>TBR 10</b> ( yalnızca taşınabilir parçalar için )
Madde 3.1 b)	EMC:	<b>EN 301 489-1 / EN 301 489-6</b> ( ile eşdeğer 89/336/EC )
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	<b>EN 301 406</b>

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

# SIEMENS

Siemens Home and Office  
Communication Devices GmbH & Co. KG

## Declaration of Conformity

We, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG  
Frankenstrasse 2  
46395 Bocholt  
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

### Annex V of the Directive 1999/5/EC ( R&TTE )

**Product:** „Gigaset AS140“ Turkish Version  
Cordless Telephone according DECT Standard

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC ( R&TTE ) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	<b>EN 60 950-1</b> ( <i>equivalent to Directive 73/23/EC</i> )
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	<b>EN 50 360</b> ( <i>Council Recommendation 1999/519/EC</i> )
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	<b>TBR 10</b> ( <i>Portable Part only</i> )
Art. 3.1 b)	EMC:	<b>EN 301 489-1 / EN 301 489-6</b> ( <i>equivalent to Directive 89/336/EC</i> )
Art. 3.2	Radio:	<b>EN 301 406</b>


The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.



## Menüye genel bakış

Telefonunuzun pek çok işlevi vardır. Bu işlemlere menüler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon **bekleme modundayken MENU** tuşuna basın (menüyü açar), istenen işleve ilerleyin ve **OK** ile onaylayın.

Bekleme moduna dönmek için:  tuşuna uzun süreli basın.

Bir işleve erişmek için iki seçeneğiniz vardır:

- ◆  ve  tuşlarıyla ilerlemek,
- ◆ İlgili sayı kombinasyonunu tuşlamak, örn. saat ayarı için: **MENU 3 1 2**.

1	SEBEKE SERV	1-1	RET ETME NO
		1-2	BEKLEY CAGRI
		1-3	GERI ARA K
		1-4	YONLENDIRME

T-Net işlevleri, size servis sağlayıcınız tarafından sunulan fonksiyonlardır. Ancak bu işlevleri ancak servis sağlayıcınızdan talep ederseniz kullanabilirsiniz. Bu işlevler hakkında daha detaylı bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun .  
Bir işlev tuşladıktan sonra, telefon şebekesinden **onay sinyali** almadan telefonu kapatmayın.

Görüşme sırasında MENU ekran tuşuna bastıktan sonra yararlanabileceğiniz T-Net işlevleri şunlardır: CALLBACK, CEVAP, RED ETME, SORMA, KAPAMA, KONFERANS, KISISEL.

2	SES AYARI	2-2	ZIL SESI
		2-3	MELODI

5 düzey + "artan ses" + KAPALI seçilebilir  
10 melodi arasından seçilebilir

3	BAZ IST AYAR	3-1	ZAMAN	3-1-1	TARİH	Girme şekli: GGAAYY Girme şekli: SSDD 12 veya 24 saatlik görüntüleme arasında seçim yapın
				3-1-2	SAAT	
				3-1-3	MOD	
		3-2	SISTEM PIN	Sistem PIN kodunu değiştirir (fabrika ayarı: 0000)		
		3-3	BAZ RESET	Fabrika ayarlarını geri yükler (Sistem PIN kodu ve mobil el cihazların kayıtları silinmez)		
		3-4	OZEL FONKS	3-4-1	ARAMA YONT	DMTF ile DARBL ARAMA arasında seçim yapın Değeri  ile seçin Fonksiyonu açar/kapatır
				3-4-2	FLASH SURESI	
				3-4-3	DAHILI KONF	
		3-5	SEBEKE SEC	3-5-1	SEB SEC NO	Aranan her telefon numarasının önüne <b>otomatik olarak</b> eklenmesi gerekir servis sağlayıcı kodu.

4	TELESEKRETER	4-1	MAILBOX
---	--------------	-----	---------

MAILBOX -->T-NetBox telefon numarasını hızlı arama için kaydeder (bekleme modunda **1** tuşuna **uzun süreli** basın).  
**T-NetBox:** Servis sağlayıcınızın telesekreter hizmetidir, ayrıca abone olmanız gerekir. T-NetBox listesi sadece servis sağlayıcınız bu fonksiyonu destekliyorsa ve T-NetBox hızlı aramaya ayarlıysa görüntülenebilir.

5	AHIZE KAYDI
---	-------------